

ミャクミャクハンディファン

取扱説明書



保証書付

保管用

対象年齢15歳以上

©Expo 2025

「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」はライセンス契約に基づいて製造されており、売り上げの一部は、本万博のために活用されます。
"Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan Official Licensed Products" are produced under a licensing agreement, with a portion of the sales proceeds to be used for Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan.

ご購入いただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒に保管しておいてください。

使用に際しての注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は一切の責任を負いかねます。本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。本製品は医療など人命および高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途には本製品を使用しないでください。本製品は電気を通しますので発火の危険があります。異常を感じた場合は接続している機器から取りはずし、当社お客様センターへご連絡ください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。FOR USE IN JAPAN ONLY

●パッケージ内容

部 品 名	個数	部 品 名	個数
本 体	1	USB 電源ケーブル	1
ストラップ	1	取扱説明書（保証書付き）本書	1

●仕様

本体サイズ	W116×H188×D80(mm)		
重量	約200g	材質	ABS
電源	USB(DC5V)	消費電力	3W
内蔵電池	リチウムイオン電池（1800mAh）		
風量	3段階		

※仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。

※接続機器の電源供給能力が低い場合、動きが不安定になることがあります。

※モバイルバッテリー接続時、モバイルバッテリー側の機能によって、特に弱風時に電力供給がストップすることがあります。

はじめに

●安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。また、各部に破損や亀裂、変形などの損傷がないことをよく点検してください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。


⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- USB 電源ケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- こどもだけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。けが、感電の原因になります。
- USB 電源ケーブルやUSB コネクタが痛んでいたり、USB コネクタ、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 分解・修理・改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- 異常時（発煙・こげ臭いなど）は USB コネクタや AC アダプターを抜き使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 本体のすき間から、ものや手を入れないでください。感電・けがの原因になります。
- 濡れた手で AC アダプターや USB コネクタを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。感電の原因になります。
- 屋外で使用する際は水に濡らさないでください。故障・感電の原因になります。
- 使用しないときは、必ず AC アダプターや USB コネクタをコンセントから抜いてください。漏電・火災の原因になります。
- お手入れの際は、安全のため AC アダプターや USB 電源ケーブルなど全ての電源から接続を外してください。火災・感電の原因になります。

●各部の名称

■本体

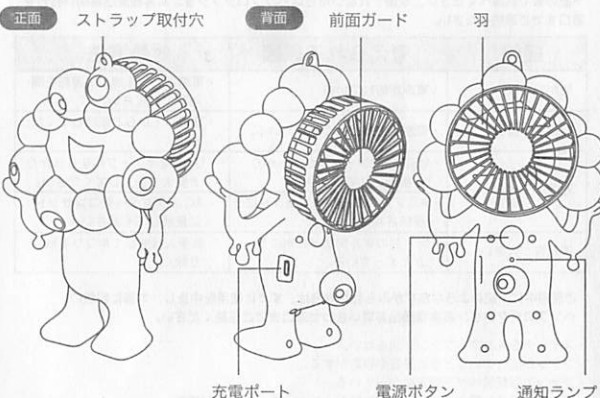

■付属品

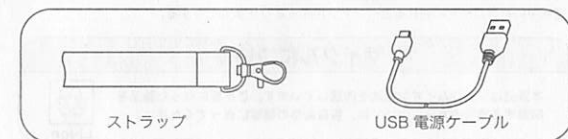

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- AC アダプターのコンセントプラグや USB 電源ケーブルのコネクタにホコリが付着している場合は乾いた布で拭き取ってください。火災の原因となります。
- 火気の近くや湿気、水気の多い場所では使用しないでください。火災や感電の原因になるおそれがあります。
- リチウム電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらずに水で洗い流したあと必ず医師の治療を受けてください。失明や目に障害を負う恐れがあります。

⚠注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負うまたは物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。故障の原因になります。
- 不安定な場所では使用しないでください。けが・故障の原因になります。
- 0℃～35℃の範囲内の、凍結・結露しない安定した使用環境温度でご使用ください。故障・破損の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。感電・故障・破損の原因になります。
- 風を長時間からだに当てないでください。健康を害することがあります。
- 本体を横や逆さにして使用しないでください。故障や事故、けがの原因になります。
- 本体の送風口や吸気口に顔や髪を近づけ過ぎないでください。髪が巻き込まれけがの原因になります。
- 風に吸い込まれやすいもの近くで使用しないでください。故障や事故、けがの原因になります。
- お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコールなどを使用しないでください。変形・変色・劣化の原因になります。
- 長期間使用しない場合でも3ヶ月に一度は充電してください。過放電の状態となり充電できなくなることがあります。
- USB ハブを利用してスマートフォンなどの機器を同時に接続しないでください。故障の原因となります。

ご使用の前に

●電源を接続する

USB から電源をとるため下記のように接続します。

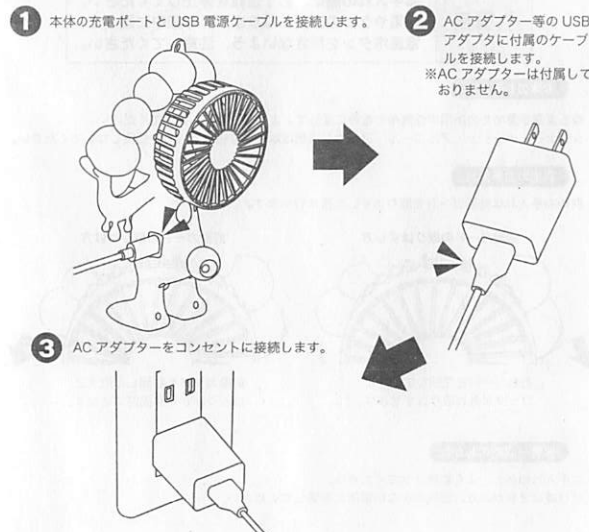

●充電をする

お買い上げ時にはフル充電されておりません。充電してからご使用ください。

- 1 本体の充電ポートとUSB電源ケーブルを接続します。
- 2 ACアダプター等のUSBにUSB電源ケーブルを接続し、ACアダプターをコンセントに接続します。
- 3 充電ランプが点滅して充電を開始します。



リチウムイオン電池について

- ・充電を繰り返し行うことによって、フル充電時に使用できる連続使用時間が少しずつ短くなり、充電にかかる時間は長くなります。
- ・バッテリー充電回数約300回でバッテリー容量が80%となります。(使用方法や保管状況により異なります。)
- ・本体の充電はバッテリー容量をある程度消費してから行うことを推奨します。フル充電に近い状態で充電を繰り返すとバッテリー寿命が短くなることがあります。
- ・充電が無い状態で長期間放置すると、バッテリー寿命が極端に短くなることがあります。3ヶ月に一度、定期的に充電を行ってください。

- 6 -

点検・修理

●お手入れと保管方法



お手入れの際は、必ず運転を停止してください。
感電やケガの原因になります。作業中に誤って電源ボタンを押さないよう、注意してください。


本体のお手入れ

- ・ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を布等に浸して、よく絞ってから拭いてください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤は本体を変色させるので使用しないでください。

羽のお手入れ

- ・羽のお手入れは前面ガードを取りはずした後にお願いします。

前面ガードの取りはずし方

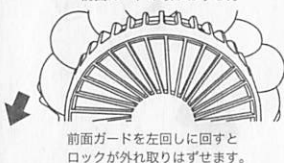

前面ガードを左回しに回すと
ロックが外れ取りはずせます。

前面ガードの取り付け方



前面ガードを右回しに回すと
ロックがかかり固定できます。

保管・収納のしかた

- ・お手入れのあと、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。


- 9 -

ご使用方法

●運転する

- 1 電源ボタンを押すと運転が始まります。
- 2 電源ボタンを押すことで風量を変えることができます。

電源ボタン

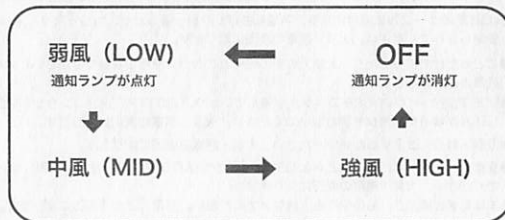

- 3 電源ボタンを通知ランプが消灯するまで押すと運転が停止します。



警告

使用しないときは、必ずACアダプターやUSBコネクタをコンセントから抜いてください。漏電・火災の原因になります。

- 7 -

●故障かな?と思ったら

下記の表でお調べください。改善されない場合はヘソプロダクションお客様商品お問い合わせ窓口までご連絡ください。

症状	考えられる原因	対処方法
羽が回らない	・電源が切れている	・電源ボタンを押して運転を開始してください。
運転が停止した	・電池残量が少なくなっている	・充電してからご使用してください。
充電ができない	・USB電源ケーブルがしっかりと接続されていない。 ・ACアダプターがコンセントに接続されていない。	・USB電源ケーブルをしっかりと奥まで挿入してください。 ・ACアダプターをコンセントに接続してください。
運転音大きい	・ガードのすき間などにホコリがたまっている	・お手入れをしてホコリを取り除く。

ご使用中に下記のような症状がみられた場合は、すぐに使用を中止し、本書に記載のヘソプロダクションお客様商品お問い合わせ窓口までご連絡ください。

- ・スイッチを入れてもファンが回らない。
- ・ファンが回っているときに異音や振動がある。
- ・ファンの回転動作が不安定になっている。
- ・モーター部分や電源コードが異常に熱かったり、焦げた臭いがする。
- ・電源コードが折れ曲がったり、破損している。
- ・運転中に電源コードに触れると、ファンが回ったり止まったりする。

リサイクルについて

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご不要になった製品を廃棄する場合の方法については、各自治体の指導に従ってください。




Li-ion


- 10 -

●ストラップを取り付ける

- 1 ストラップのキーホルダーレバーを引きます。



- 2 本体のストラップ取付穴にキーホルダーを通します。首から下げて使用してください。

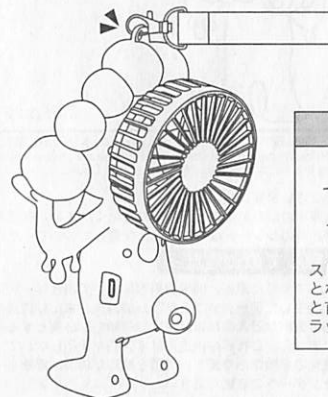

安全装置について



ストラップ連結部は安全装置となっています。ストラップと首に強い力がかかるとストラップが自動的に分離します。

- 8 -

保証書

品名: ミャクミャクハンディファン	
保証対象: 本体	
保証期間 お買い上げ日から1年間	
お名前	〒
ご住所	
電話番号	
ご購入日	
ご購入先	

※上記内容は必須項目です

※製品の保証には上記保証書と共に、販売店が発行される保証書又はレシートや領収書など、購入した製品名と購入日が記載された書類が必要です。必ず保管してください。

お客様商品お問い合わせ

株式会社ヘソプロダクション
〒553-0007
大阪府大阪市福島区大開 1-15-26
TEL:06-6464-5566
info@heso-pro.com

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には当社お客様商品お問い合わせセンターまでお問い合わせください。

無料修理規定

1. 保証期間内でも下記の場合には有償修理となります。
 - (1) ご使用上での誤り、または改造や修理による故障及び破損。
 - (2) お買い上げ後の不適切な取扱い(例: 落下)などをされた場合の故障及び破損。
 - (3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び破損。
 - (4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び破損。
 - (5) 本書の提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様販売店名の記入が無い場合、あるいは手書きを書き換えられた場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
3. 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- 11 -